




MCombo

Sofa assembly instruction



(English / Deutsch / Français / Español / Italiano)

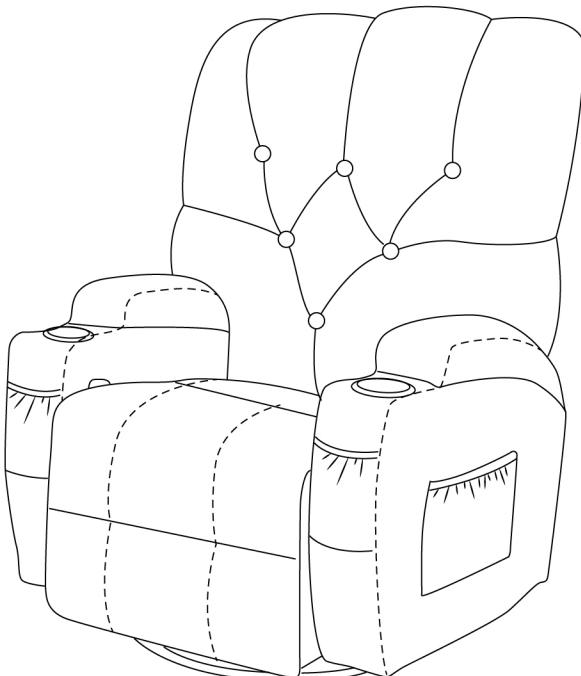


Pfillo GmbH

6160-7072


Sofa assembly instruction 7072

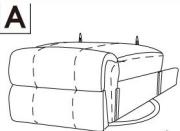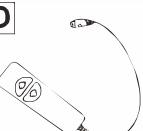 A 1x	 B 2x	 C 1x	 D 1x	 E 1x
Chair base	Left and right armrest	Backrest	Remote control	Power supply

Step1

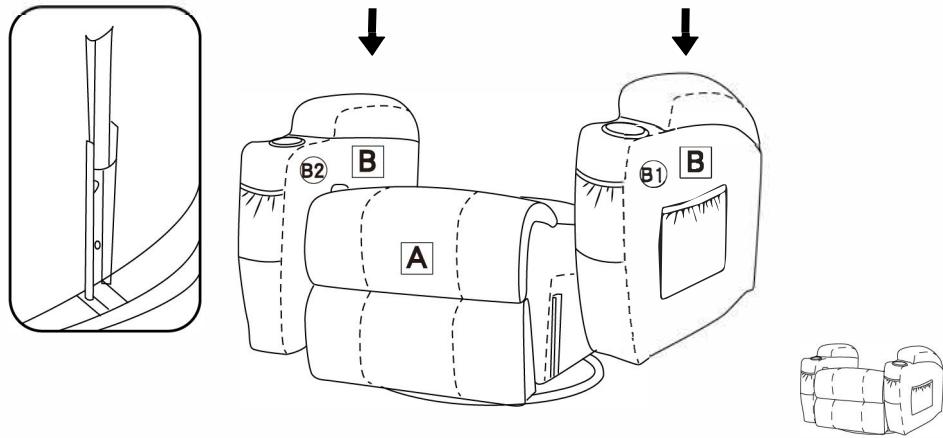

Step2

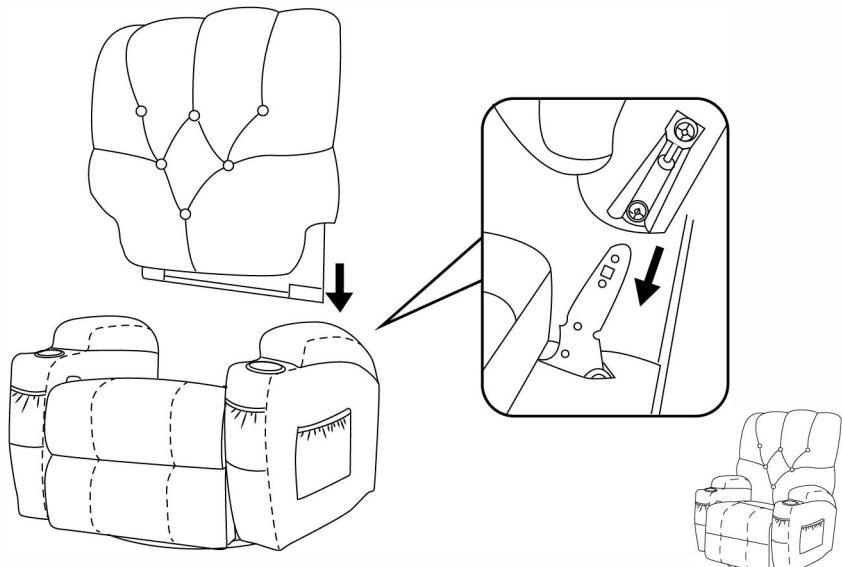


Sofa assembly instruction 7072

Step3

Connect the USB cable to the interface ① of the seat base.

Connect the remote control D to the interface ● of the seat base.

Connect the power supply E to the interface ③ of the seat base.

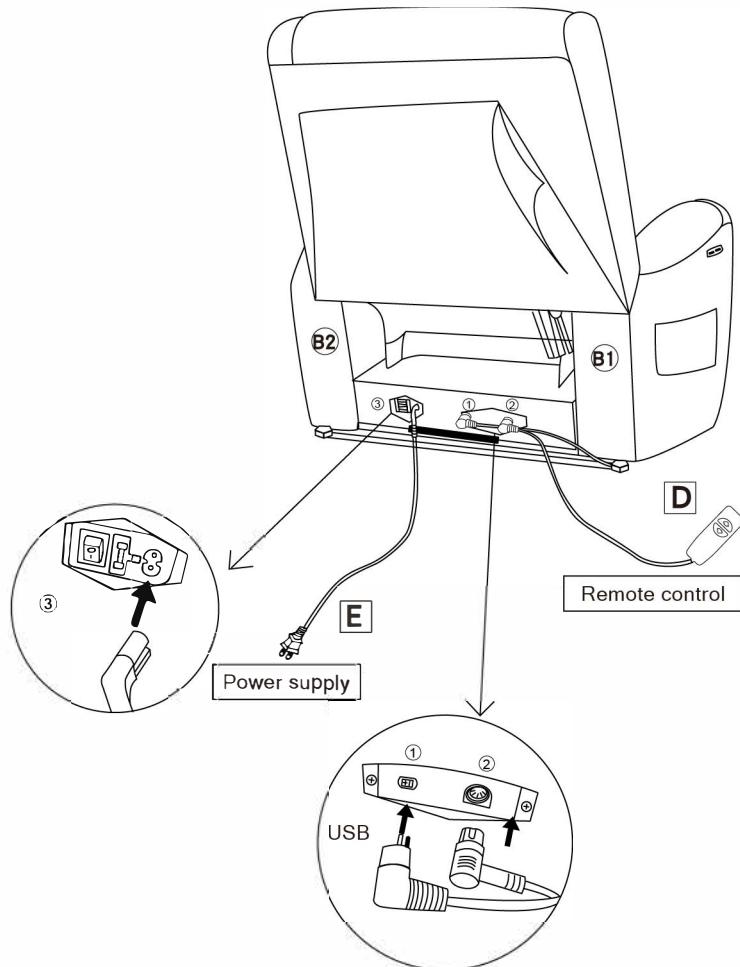


NOTE:

The USB port is installed on the bottom of the armrest of the sofa.


Sofa assembly instruction 7072

How to reline?

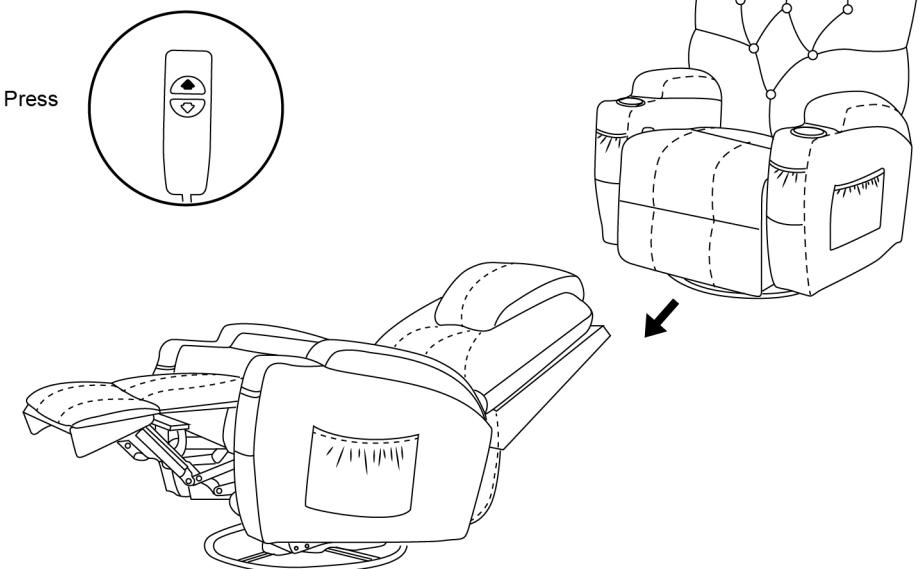

Sitting/ reclining position: backrest down and footrest up.


How to return the sofa to its original position?

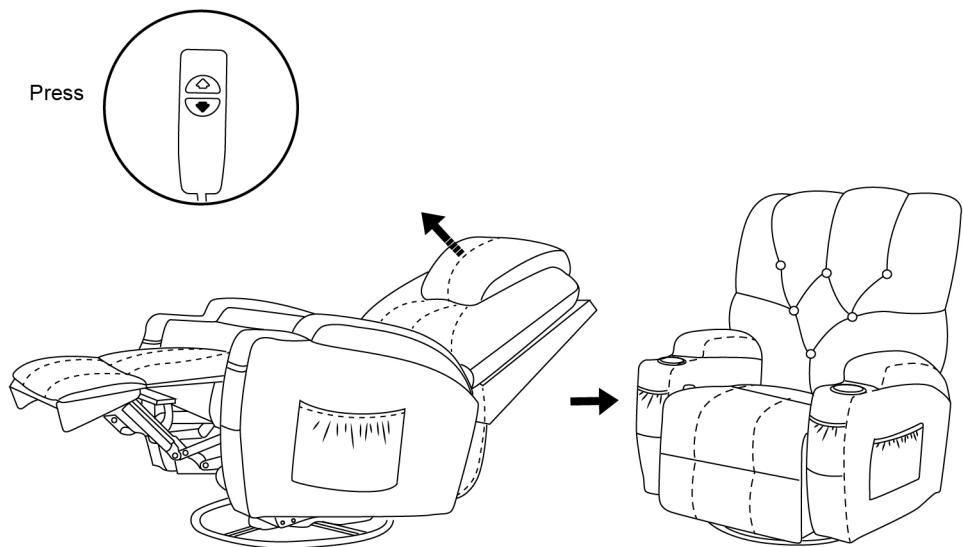

Reclining/sitting position: backrest straight and footrest down.

Sofa assembly instruction 7072

How do you use the remote control for the sitting / lying position?

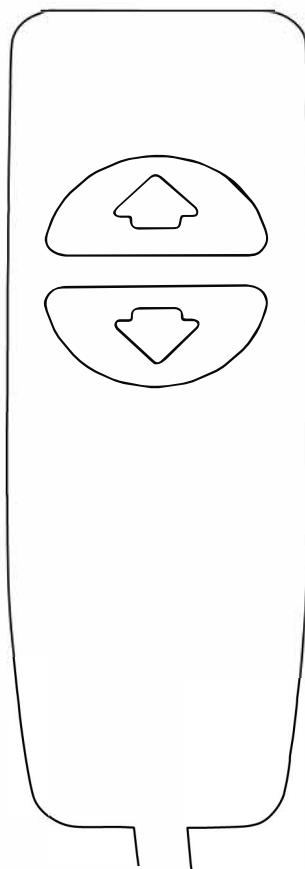


Backrest down and footrest up. (reclining position)




Backrest straight and foot section down. (sitting position)


Sofa assembly instruction 7072

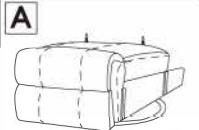				
1x	2x	1x	1x	1x

Schritt 1

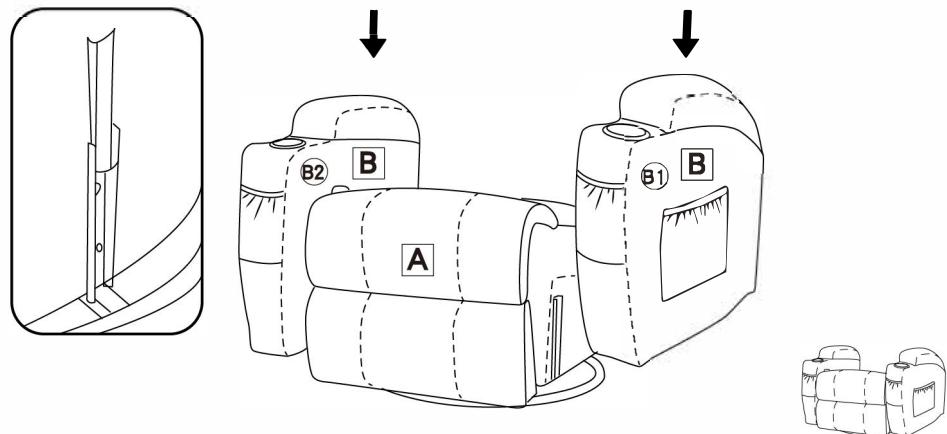

Schritt 2

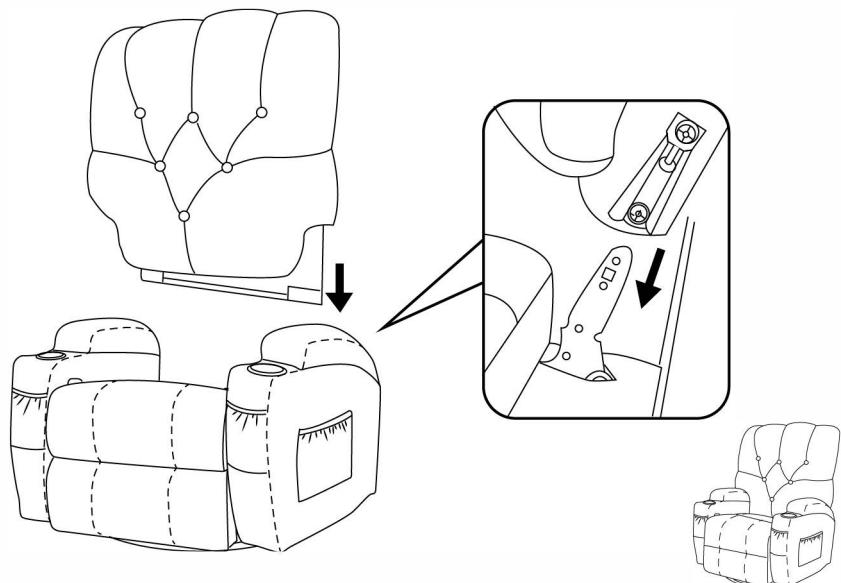


Sofa assembly instruction 7072

Schritt 3

Die USB Kabel mit dem Schnittstelle ① aus dem Sitzbasis verbinden.

Fernbedienung D mit dem Schnittstelle ② aus dem Sitzbasis verbinden.

Netzteil E mit dem Schnittstelle ③ aus dem Sitzbasis verbinden.

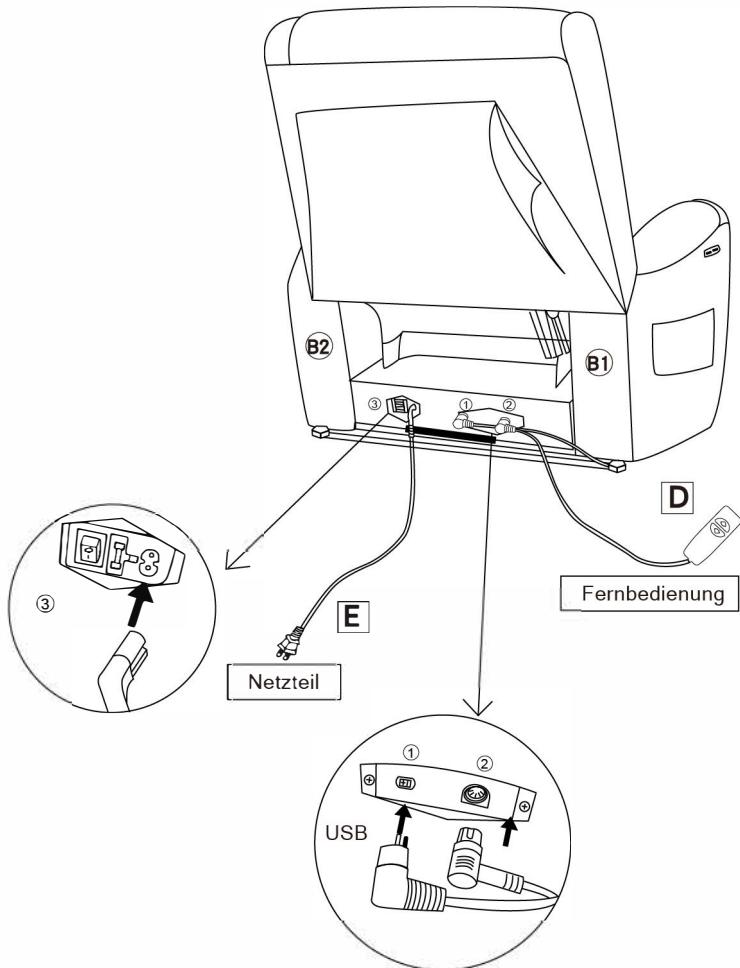


HINWEIS:

Die USB-Schnittstelle ist an der Unterseite der Armlehne des Sofas eingebaut.


Sofa assembly instruction 7072

Wie lehnt man sich zurück?

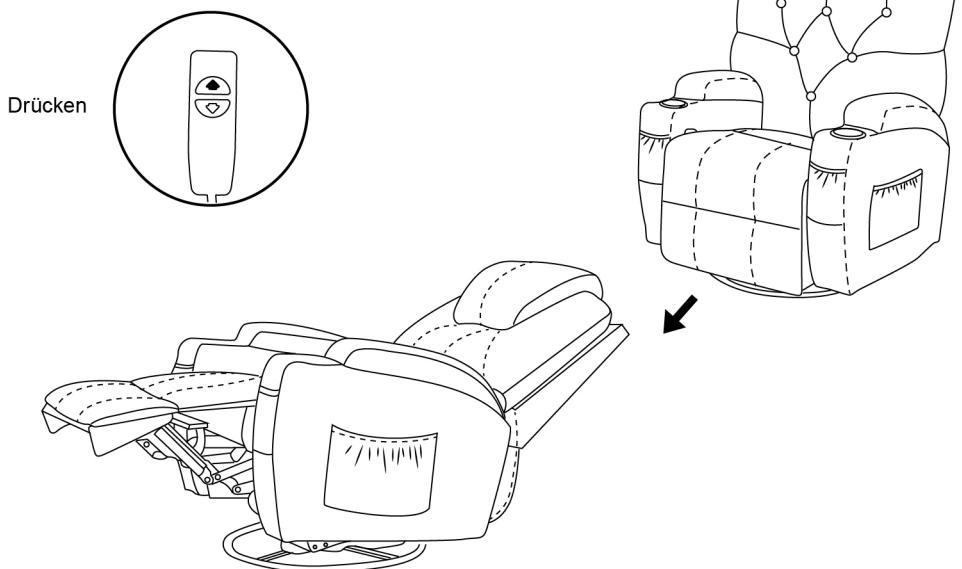

Sitz-/Liegposition: Rückenlehne nach unten und Fußteil nach oben.


Wie stellt man das Sofa in ursprüngliche Position zurück?

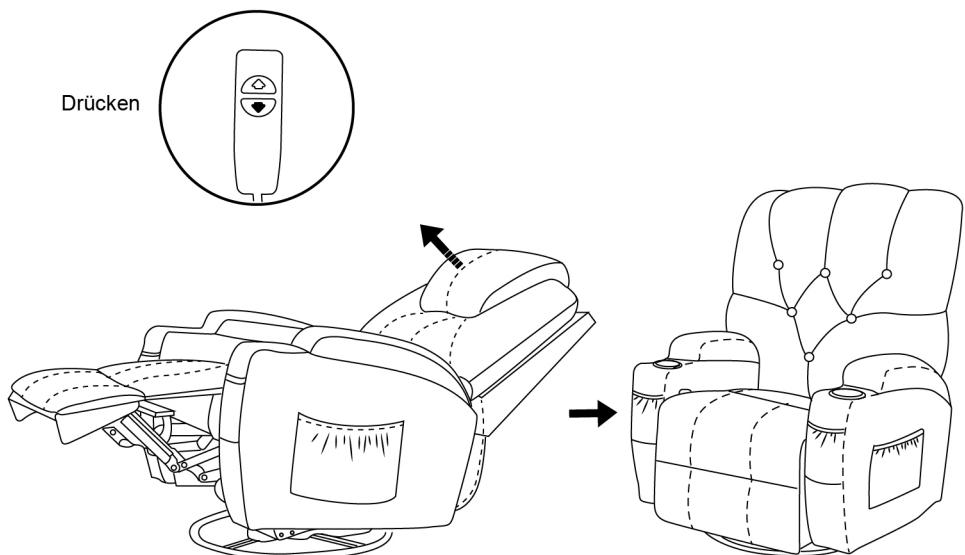

Liege-/Sitzposition: Rückenlehne grad und Fußteil nach unten.

Sofa assembly instruction 7072

Wie benutzt man die Fernbedienung für die Sitz- /Liegeposition?

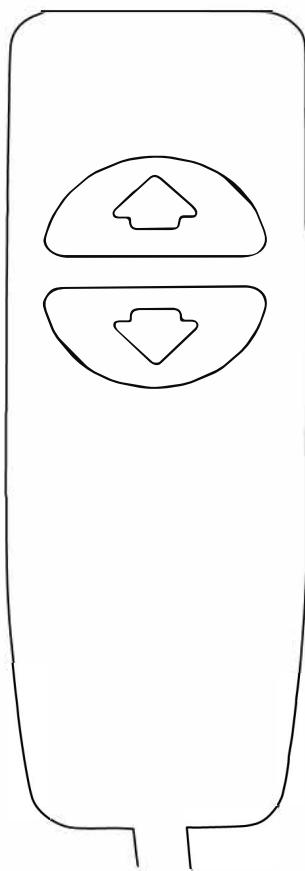


Rückenlehne nach unten, Fußteil nach oben stellen. (Liegeposition)



Rückenlehne grad, Fußteil nach unten. (Sitzposition)

Sofa assembly instruction 7072

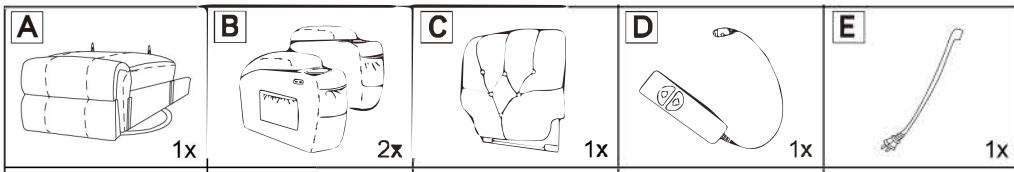

Base de la présidence


Accoudoir gauche et droit

Dossier


Télécommande

Alimentation électrique

Étape 1

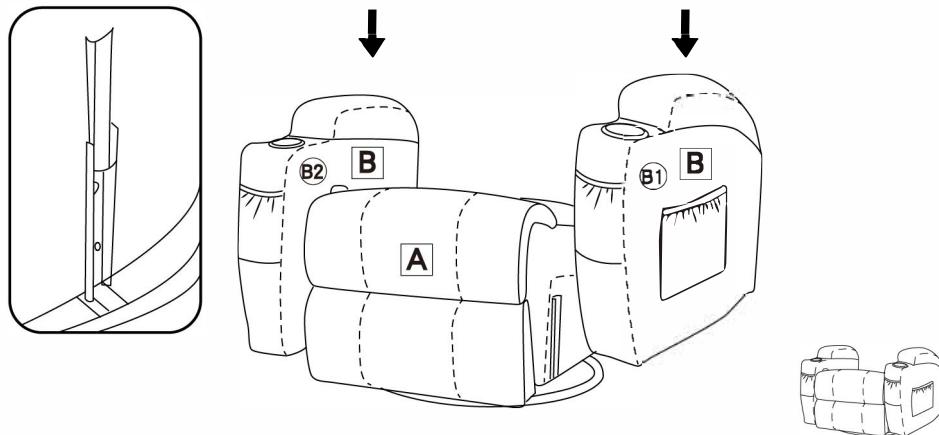

Étape 2

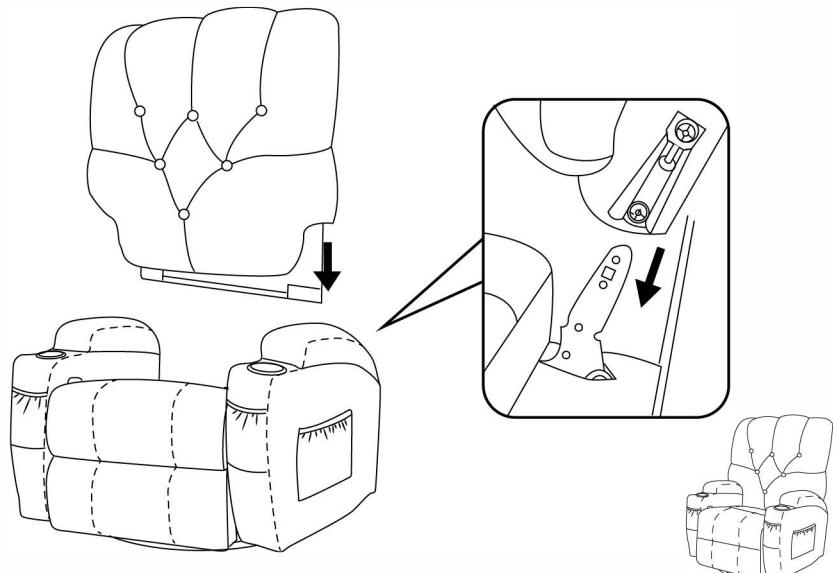


Sofa assembly instruction 7072

Étape 3

Connectez le câble USB à l'interface ① de la base du siège.

Connectez la télécommande D à l'interface ② de la base du siège.

Connectez l'alimentation électrique E à l'interface ③ de la base du siège.

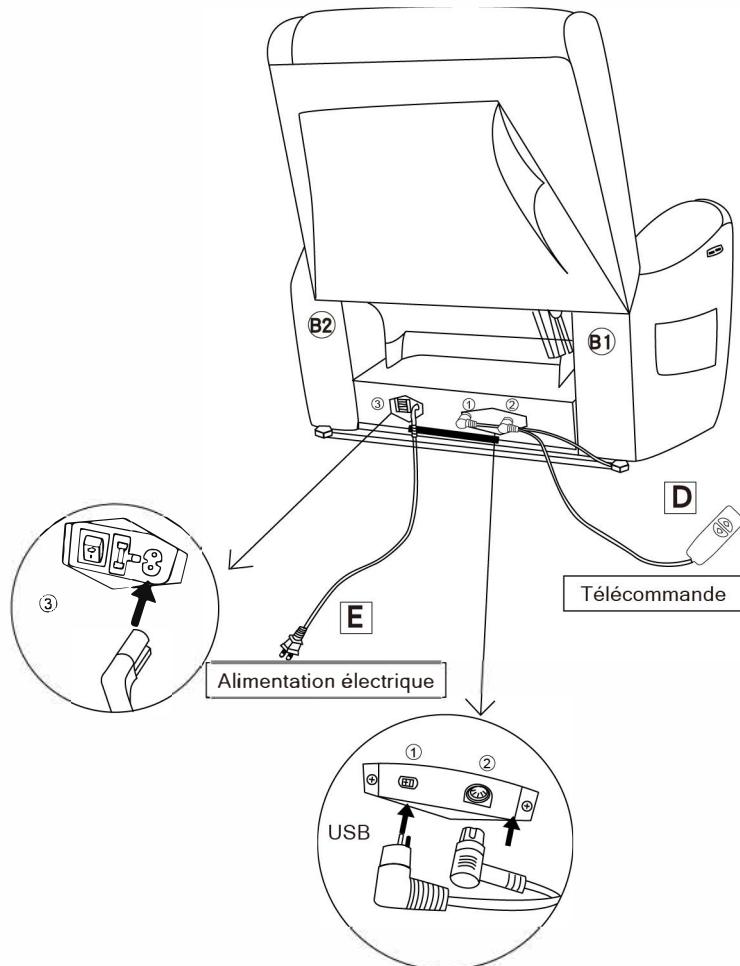




NOTE:

Le port USB est installé sur le bas de l'accoudoir du canapé.

Sofa assembly instruction 7072

Comment s'incliner?




Appuyer sur

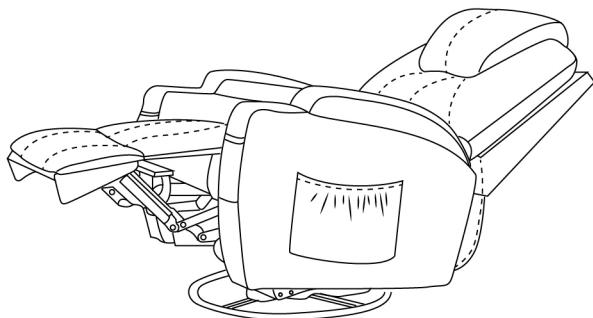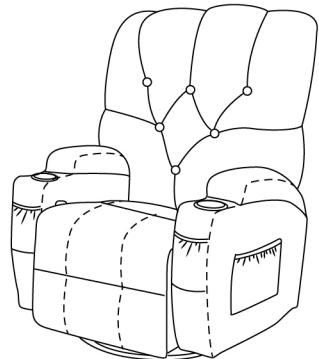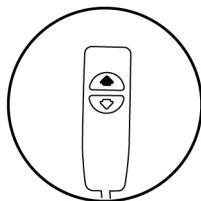

Position assise/inclinée : dossier vers le bas et repose-pieds vers le haut.

Comment remettre le canapé dans sa position initiale ?


Appuyez sur

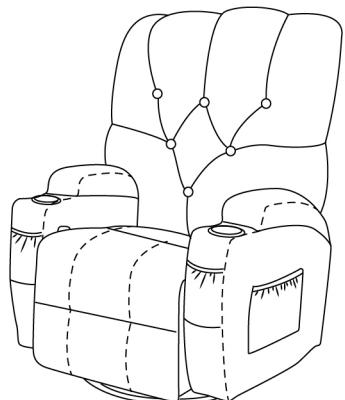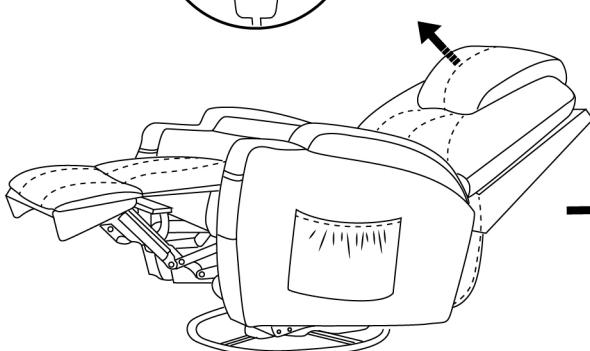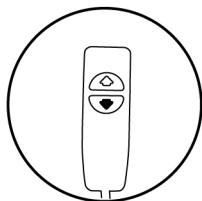

Position inclinée/assise: dossier droit et repose-pieds vers le bas.

Sofa assembly instruction 7072

Comment utiliser la télécommande pour la position assise / couchée ?



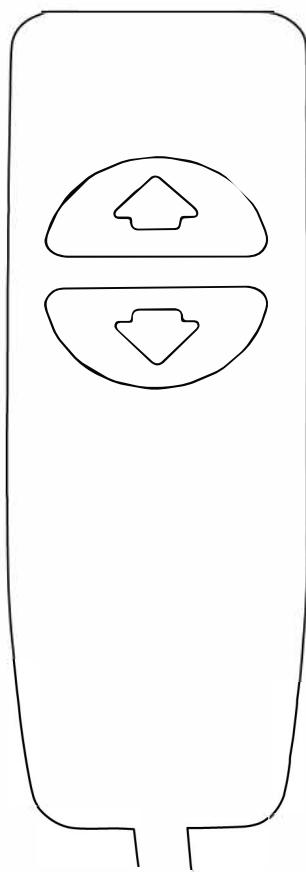


Dossier abaisse et repose-pi eds rel eve (position couchee)




Dossier droit et partie pieds en bas. (position assise)


Sofa assembly instruction 7072

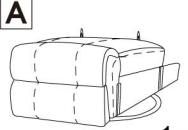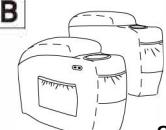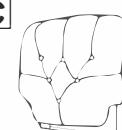 1x	 2x	 1x	 1x	 1x
Base de la silla	Reposabrazos izquierdo y derecho	Respaldo	Mando a distancia	Fuente de alimentación

PASO 1

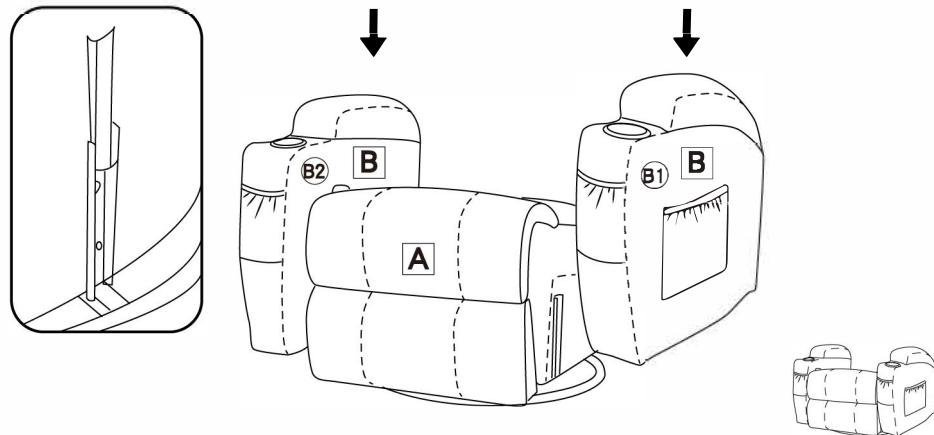

PASO 2

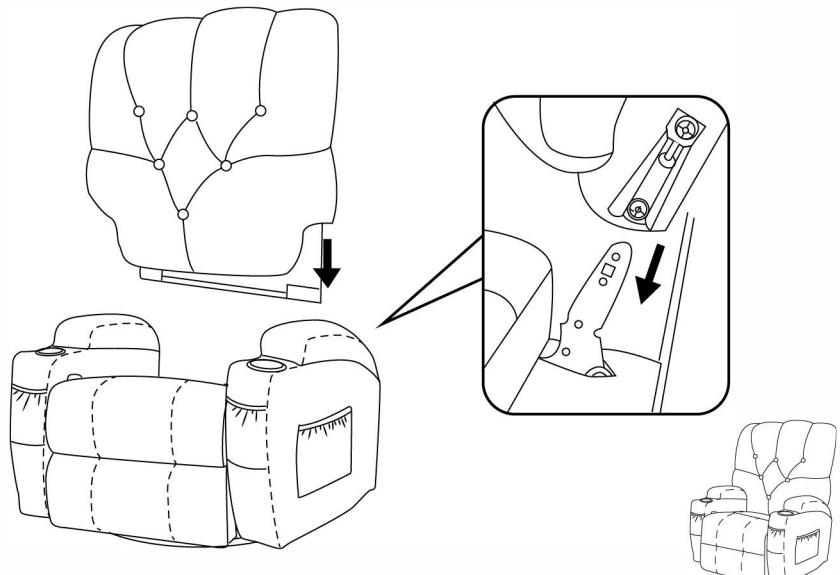


Sofa assembly instruction 7072

PASO 3

Conecta el cable USB a la interfaz ① de la base del asiento.

Conecta el mando a distancia D a la interfaz ② de la base del asiento.

Conecta la fuente de alimentación E a la interfaz ③ de la base del asiento.

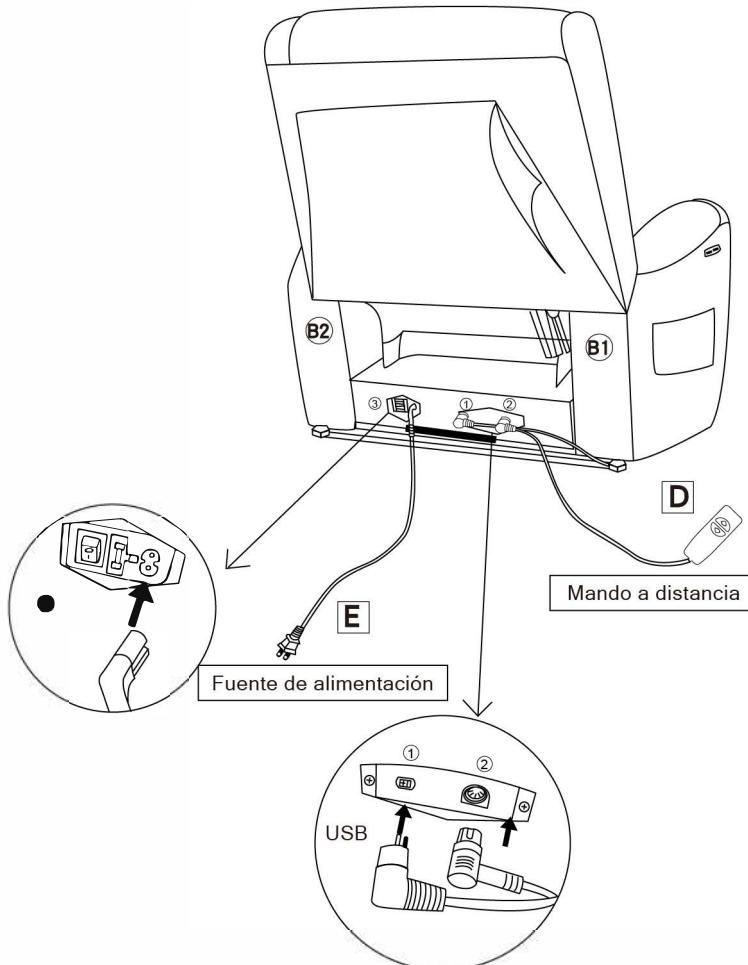




NOTA:

El puerto USB está instalado en la parte inferior del reposabrazos del sofá.

Sofa assembly instruction 7072

¿Cómo se reclina?




Pulse

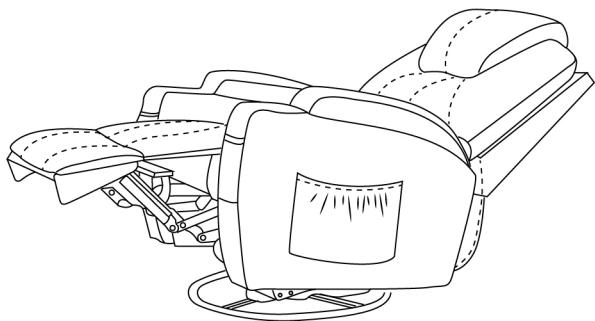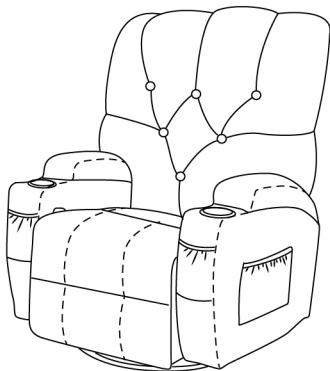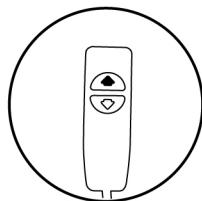

Posición sentada/ reclinada: respaldo hacia abajo y reposapiés hacia arriba.

¿Cómo devolver el sofá a su posición original?


Pulse

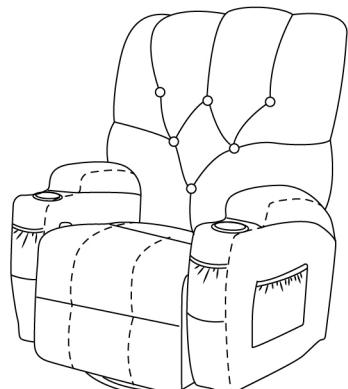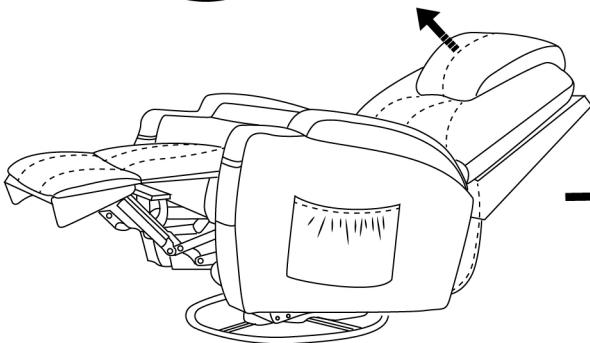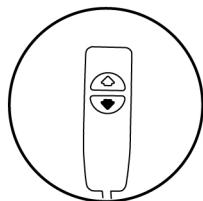

Posición reclinada/sentada: respaldo recto y reposapiés hacia abajo.

Sofa assembly instruction 7072

¿Cómo se usa el mando a distancia para la posición sentada / tumbada?




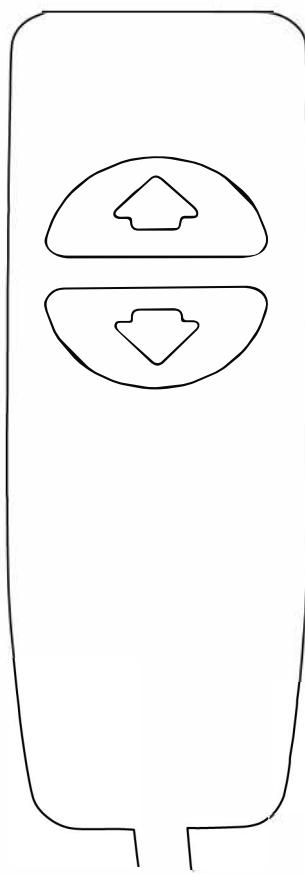


Respaldo abajo y repósapies arriba (posición reclinada)




El respaldo rectó y la sección de los pies hacia abajo. (posición sentada)


Sofa assembly instruction 7072

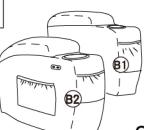A  1x	B  2x	C  1x	D  1x	E  1x
Base della sedia	bracciolo sinistro e destro	Schienaler	Telecomando	Alimentazione

PASSO 1

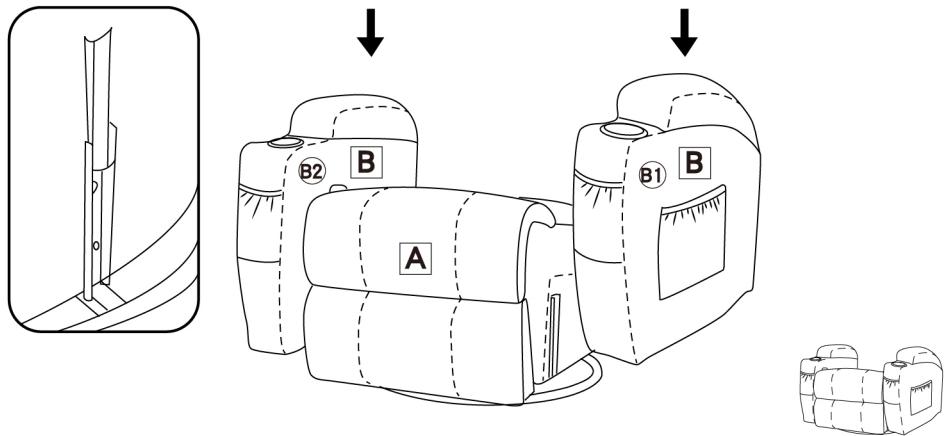

PASSO 2

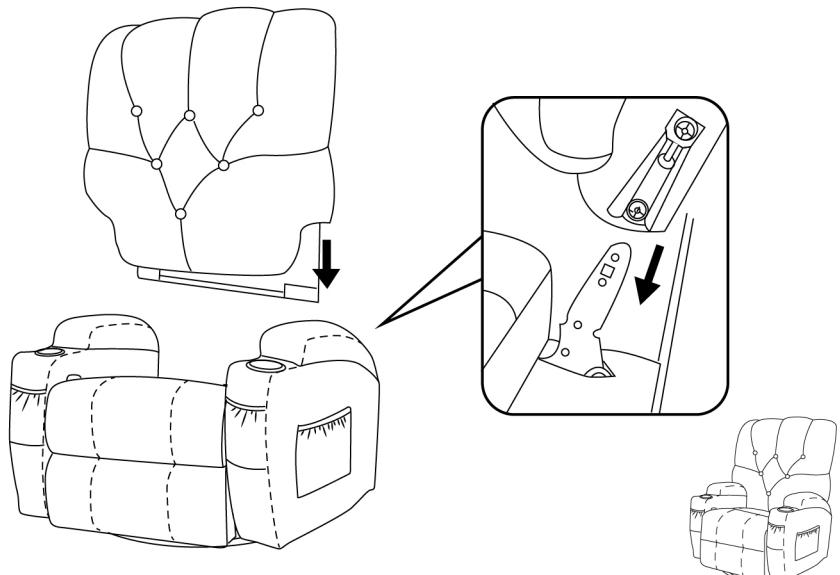


Sofa assembly instruction 7072

PASSO 3

Collegare il cavo USB all'interfaccia ① della base del sedile.

Colleghi il telecomando D all'interfaccia ② della base del sedile.

Collegare l'alimentatore E all'interfaccia ③ della base del sedile.

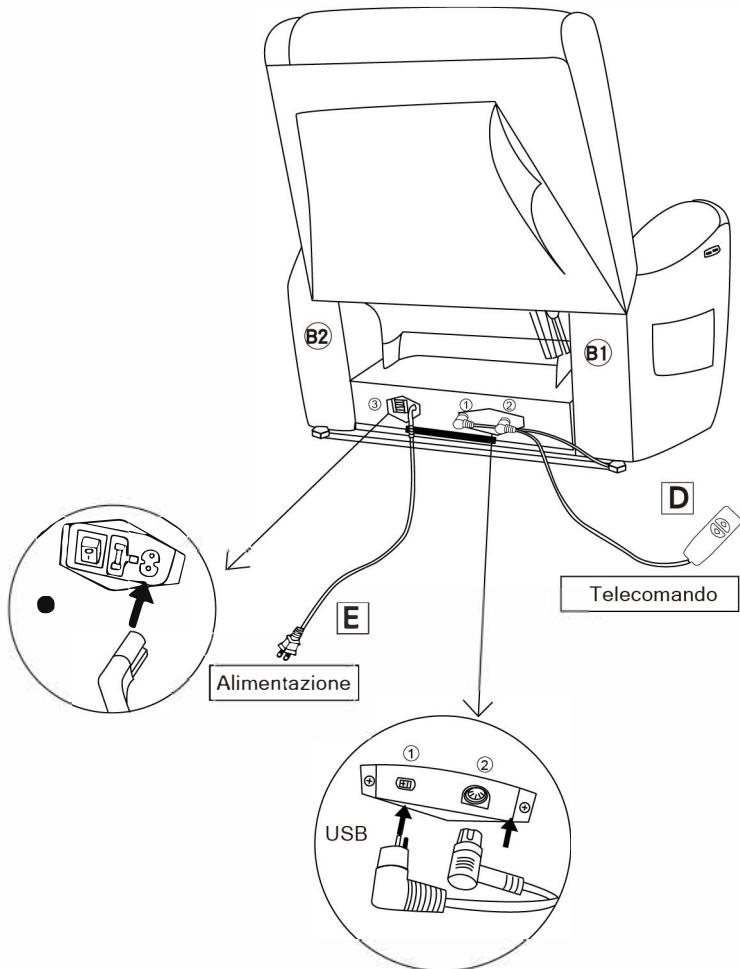




HINWEIS:

La porta USB è installata sul fondo del bracciolo del divano.

Sofa assembly instruction 7072

Come reclinare?




Premere

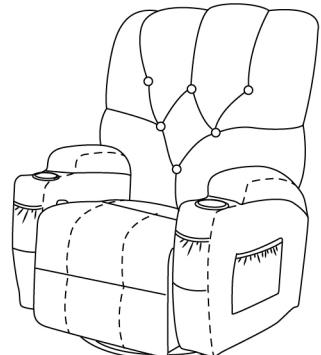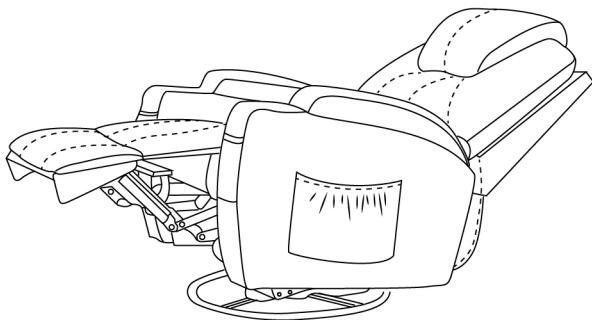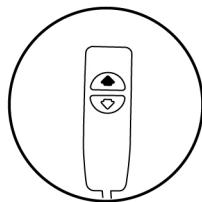

Posizione seduta/reclinata: schienale giù e poggiapiedi su.

Come riportare il divano nella sua posizione originale?


Premere

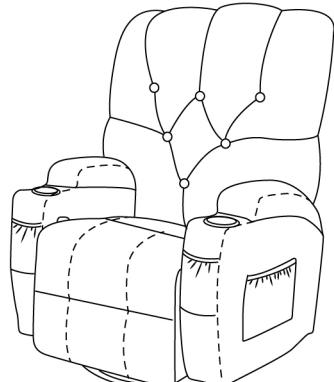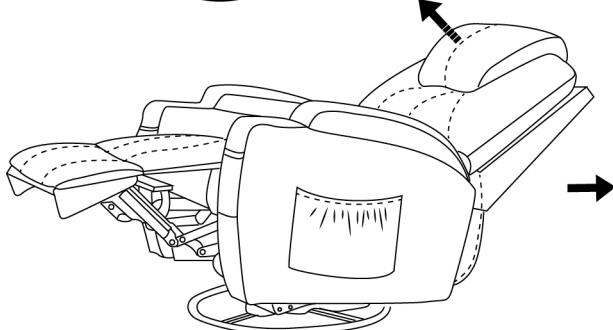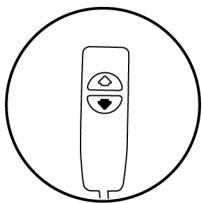

Posizione reclinata/seduta: schienale dritto e poggiapiedi in basso.

Sofa assembly instruction 7072

Come si usa il telecomando per la posizione seduta / sdraiata?

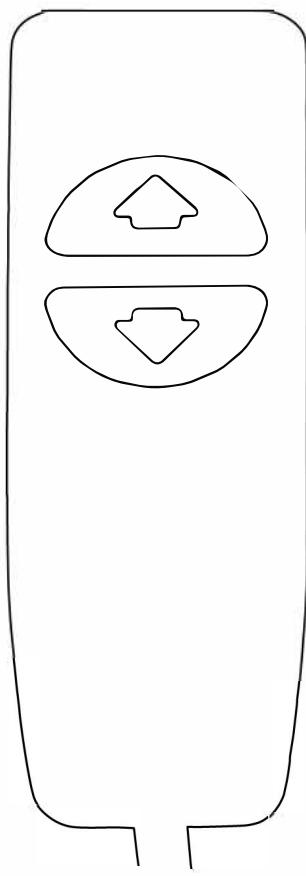

Schiene in basso e poggiapiedi in alto. (posizione reclinata)



Schiene dritto e sezione dei piedi verso il basso. (posizione seduta)



MCombo

Pfillo GmbH

Adresse: Kreuzweg 60, 47809 Krefeld

E-Mail: pfillo.de@gmail.com

® MCombo; 2. Auflage Dez. 2021